

JAK ŁATWO ŁĄCZYĆ WSTĘGI ZA POMOCĄ PRODUKTÓW tesa® EASYSPLICE

8 szybkich sposobów na zwiększenie wydajności produktów tesa® EasySplice

Sprawdź miejsce łączenia



Miejsce łączenia wstęgi jest delikatne. Przed nałożeniem taśmy tesa® EasySplice upewnij się, że miejsce to nie jest uszkodzone.

Nie nakładaj taśmy na całą szerokość rolki



Gdy nakładasz taśmę tesa® EasySplice, pozostaw odstęp szerokości kciuka od krawędzi rolki, aby uniknąć przepuszczenia przez maszynę nieosłoniętej części samoprzylepnej.

Użyj gumowej ściągaczki




Przy nakładaniu taśmy tesa® EasySplice każdorazowo użyj gumowej ściągaczki, aby uniknąć przedwczesnego rozklejania i luźnych skrawków papieru.

Przytnij krawędzie




Aby uniknąć uszkodzenia zwoju, przytnij krawędzie papieru po obu stronach taśmy tesa® EasySplice – zapobiegnie to nagromadzeniu się pęcherzyków powietrza pod niezabezpieczonymi krawędziami.

Sprawdź długość znacznika kończącego się zwoju

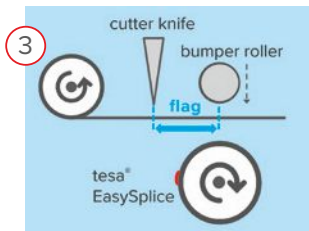


Upewnij się, że znacznik ma mniej więcej taką samą długość jak odległość od wałka kontaktowego do noża. Zapewni to możliwie najlepsze połączenie pomiędzy zwojami.

W maszynach o wyższych prędkościach użyj szerszej taśmy

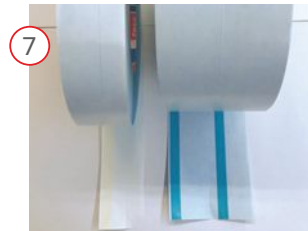

W przypadku maszyn o wyższych prędkościach zalecamy użycie taśmy tesa® EasySplice o większej szerokości, aby upewnić się, że obszar styczności jest dostatecznie duży, by zapewnić trwałe połączenie.

Zsynchronizuj prędkości

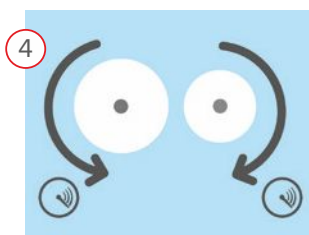

Zadbaj o zsynchronizowanie prędkości starego i nowego zwoju. Ma to zasadnicze znaczenie dla pewnego połączenia obu zwojów.

Nie zasłaniaj kontaktowej warstwy kleju



Nie zasłaniaj odsłoniętej warstwy samoprzylepnej, jeżeli korzystasz z taśmy wzmacniającej lub kleju w płynie oprócz taśmy tesa® EasySplice. Może to ujemnie wpłynąć na działanie kleju.